

ご注意

- モーターなどの電気部品は水に浸さないでください。絶縁不良となり漏電などの原因となります。
- プラスチックや塗装面の清掃には、次の薬品などは使用しないでください。色があせたり、つやがなくなることがあります。
揮発性の溶剤（ガソリン・シンナー・アルコール・ベンジン・灯油など）、スプレー（整髪用・殺虫用）、化学ぞうきん、みがき砂など。

■アフターサービス

三菱浴室用換気扇のアフターサービスはお買上げの販売店へお申付けください。
なお、ご不審のときは最寄りの「三菱電機お客さま相談センター」へご相談ください。

■部品保有期間


三菱浴室用換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

三菱浴室用換気扇(同時吸排式)

V-15BL₂ V-20BL₂

取扱説明書

上手に使うって上手に節電

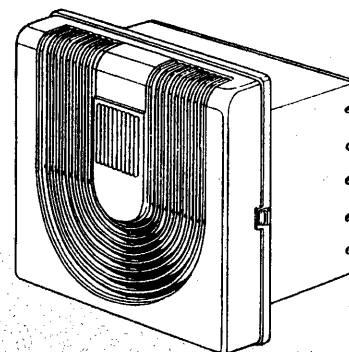


ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。


ご使用の電気品の説明書は保存しておいてください

万一 ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき きっとお役に立ちます。

■ 各部の名称

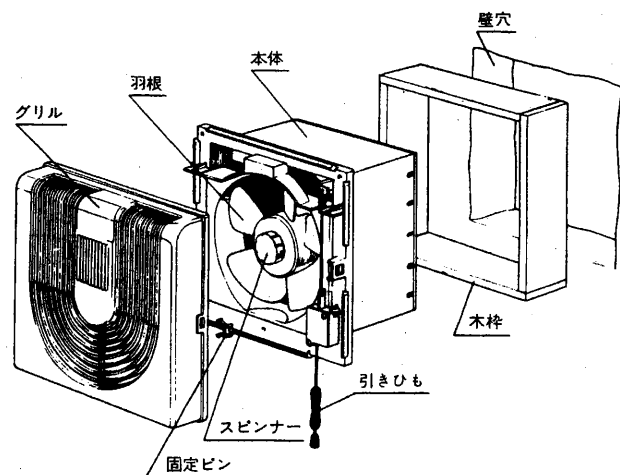

■ 外形寸法図

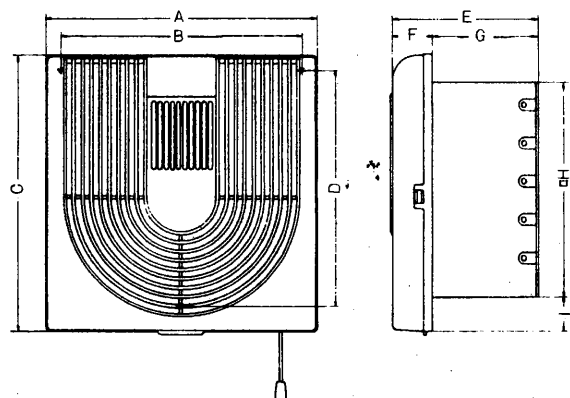

■ 付属品

木ネジ(3本)...



固定ピン(1個)...



変化寸法表

機種名	A	B	C	D	E	F	G	H	I
V-15B L ₂	254	214	261	214	172	45	127	190	34
V-20B L ₂	303	264	311	264	162	45	117	240	39.5


(単位mm)

■ ご注意


- 回転中は危険ですから、羽根に物などを入れないでください。




- 三菱浴室用換気扇は、必ず適正配線された、単相 100V の専用コンセントを使用してください。

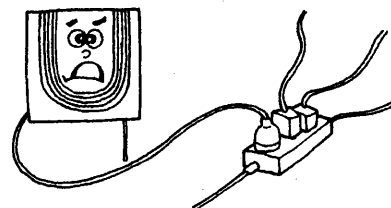


- 羽根を取外しての運転は行なわないでください。

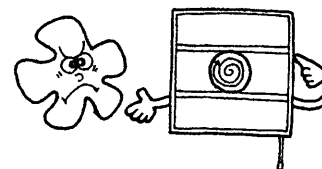


- カーテンやひもなどが換気扇に触れるところには、取付けしないでください。羽根に巻込まれる恐れがあります。

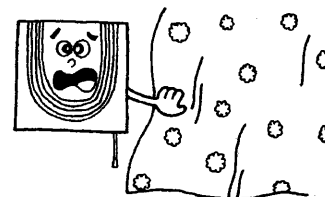

- 天井に取付けることは、やめてください。

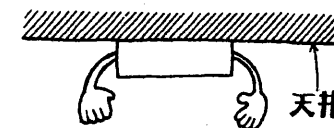


- 引きひもは、まっすぐ下に引張れるようにしてください。斜めに引張りますと、スイッチの故障の原因となります。

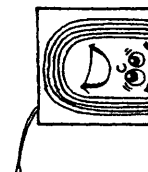


- ご自分で、修理・改造はしないでください。
- 必ず接地（アース）工事を行なってください。

■ ご注意


- 回転中は危険ですから、羽根に物などを入れないでください。

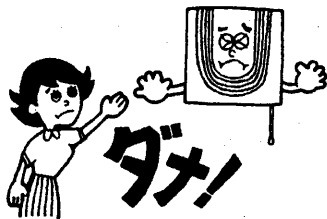


- 三菱浴室用換気扇は、必ず適正配線された、单相 100V の専用コンセントを使用してください。

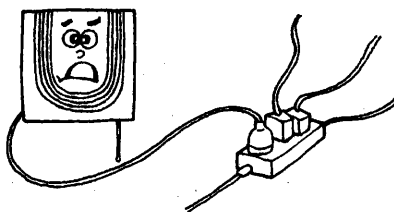


- 羽根を取外しての運転は行なわないでください。

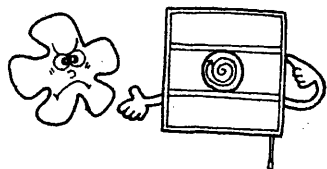


- カーテンやひもなどが換気扇に触れるところには、取付はしないでください。羽根に巻込まれる恐れがあります。

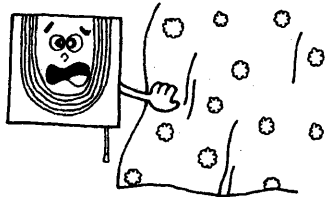

- 天井に取付けることは、やめてください。

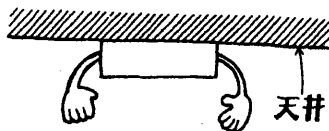

- 引きひもは、まっすぐ下に引張れるようにしてください。斜めに引張りますと、スイッチの故障の原因となります。

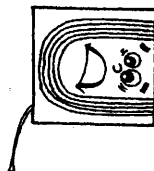

- ご自分で、修理・改造はしないでください。
- 必ず接地（アース）工事を行なってください。

■ 取付位置

- 浴室の天井に近い壁面へ取付けてください。同時吸排式になっていますので、特別な空気取入口を設ける必要はありません。

ご注意

- 周囲温度が40℃以下のところでご使用ください。周囲温度が40℃を越える蒸気気の中で長時間使用しますとモーター・スイッチ・コンデンサーなどの電気部品の絶縁物が劣化して漏電の原因及び、軸部分の給油が不完全になり軸と軸受けの焼付きの原因となります。
- 浴室用換気扇はプラスチック材料を使用しておりますので、炎が当たりますと、プラスチック部分が溶けたり、変形することがあります。

■ 取付方法

- 取付位置が決まりましたら、次の方法で取付けてください。

1. 取付枠(木枠)を作ります。

- 包装箱に表示してある木枠寸法、または外形寸法図を基準にして厚さ18mm以上の板材で木枠を作ります。

※ V-20B L₂ 用として木枠（別売部品）があります。

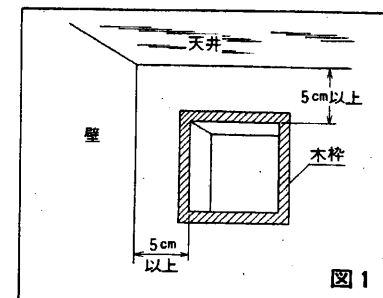


図 1

2. 木枠を取付ける場合、次の点にご注意ください。

- 天井や左右の壁から木枠の内側までの寸法を 5 cm 以上離してください。換気扇が天井や壁に当たり取付けができないことがあります。

(図 1)

- 木枠の室外下側下部を(図 2)のように傾斜させておくくと雨水の浸入を防ぎます。


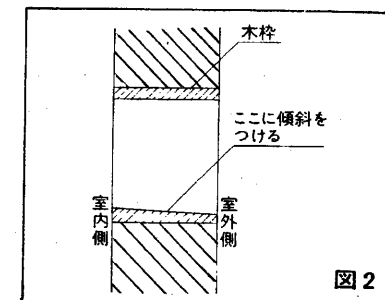


図 2

- 木枠の固定が不十分ですと振動や騒音の原因となりますので、しっかり取付けてください。


3. 換気扇を取付けます。

- グリルを取外してください。下部の取手を手前に引くと外れます。
- 付属の木ネジ（3本）で木枠に直接換気扇を取付けてください。木ネジの締付けが悪いと振動や騒音の原因となります。（図3）

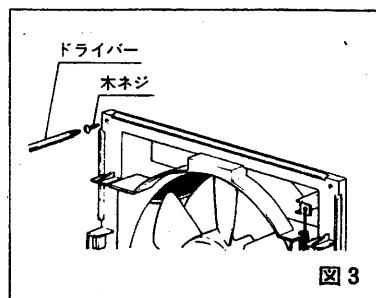

4. グリルを取付けてください。

- 換気扇の取付けが完了しましたらグリルを取付け、付属の固定ピンをグリル側面に差込んで固定してください。

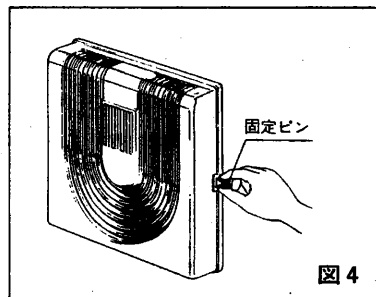

■ 配線方法

- 電源の接続及び接地（アース）工事は必ず専門の電気工事店にご依頼ください。

■ ご使用方法

- 換気扇を運転するには、引きひもを引いてください。シャッターは連動式になっていますので羽根が回ると同時にシャッターも開きます。
- 止めるには、引きひもを引いてください。シャッターが閉じ羽根も止まります。

ご注意

- 浴室使用後は湯を落とすか、湯気が発散しないように「ふた」をするか、湯を落とし浴室が乾燥するまで換気扇を運転してください。

■ お手入れのしかた

- お手入れの際は、必ず電源を切ってから行なってください。
- お手入れのとき、板金部品などの切口により手を切る恐れがありますので、必ず厚手の手袋を着用して行なってください。
- 固定ピンを抜いてグリルを外してください。
- 羽根はスピンナーを「ユルム」の表示に従って右へ回せば簡単に外れます。
- グリルや羽根の汚れのひどいときは、中性洗剤の入ったぬるま湯に浸して汚れを落とし、きれいな水で洗いきよく乾かしてください。

ご注意

- モーターなどの電気部品は水に浸さないでください。絶縁不良となり漏電などの原因となります。
- プラスチックや塗装面の清掃には、次の薬品などは使用しないでください。色があせたり、つやがなくなることがあります。
揮発性の溶剤（ガソリン・シンナー・アルコール・ベンジン・灯油など）、スプレー（整髪用・殺虫用）、化学ぞうきん、みがき砂など。

■ アフターサービス

三菱浴室用換気扇のアフターサービスはお買上げの販売店へお申付けください。
なお、ご不審のときは最寄りの「三菱電機お客さま相談センター」へご相談ください。

■ 部品保有期間

三菱浴室用換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

 **三菱電機株式会社**
〒100 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

8308A④R
588H51494